




RELEE ȘI POZIȚIE SIGURANȚE (COMPARTIMENT MOTOR)

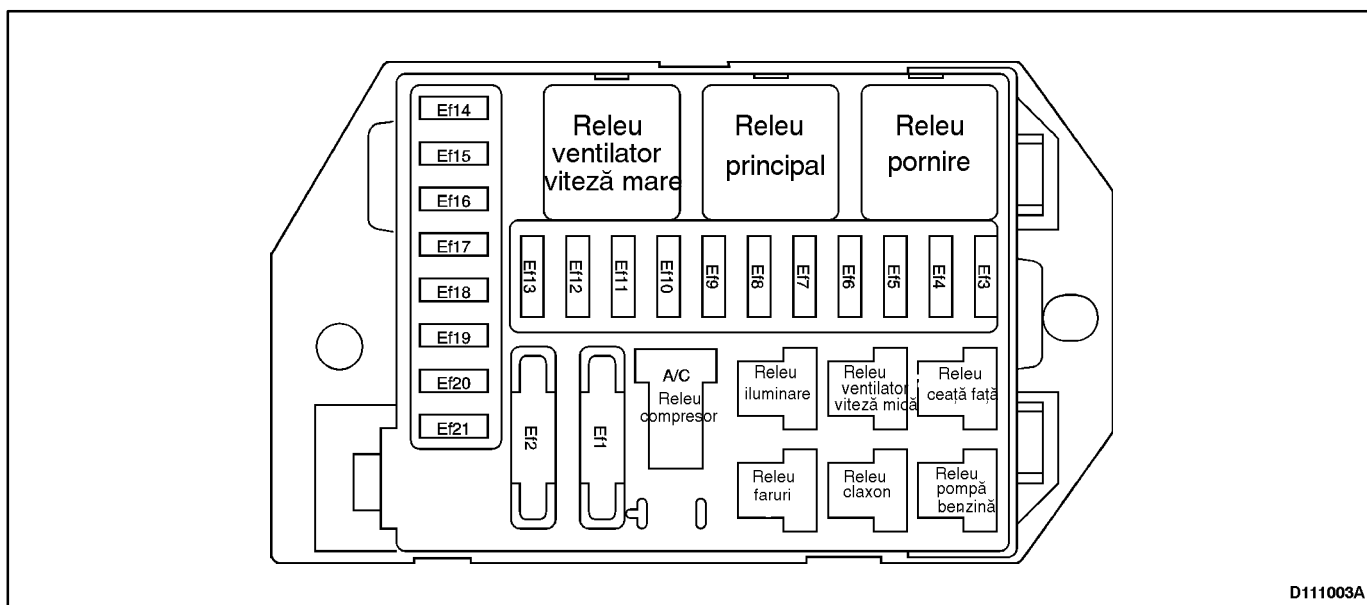


POZIȚIE SIGURANȚE (HABITACLU PASAGERI)

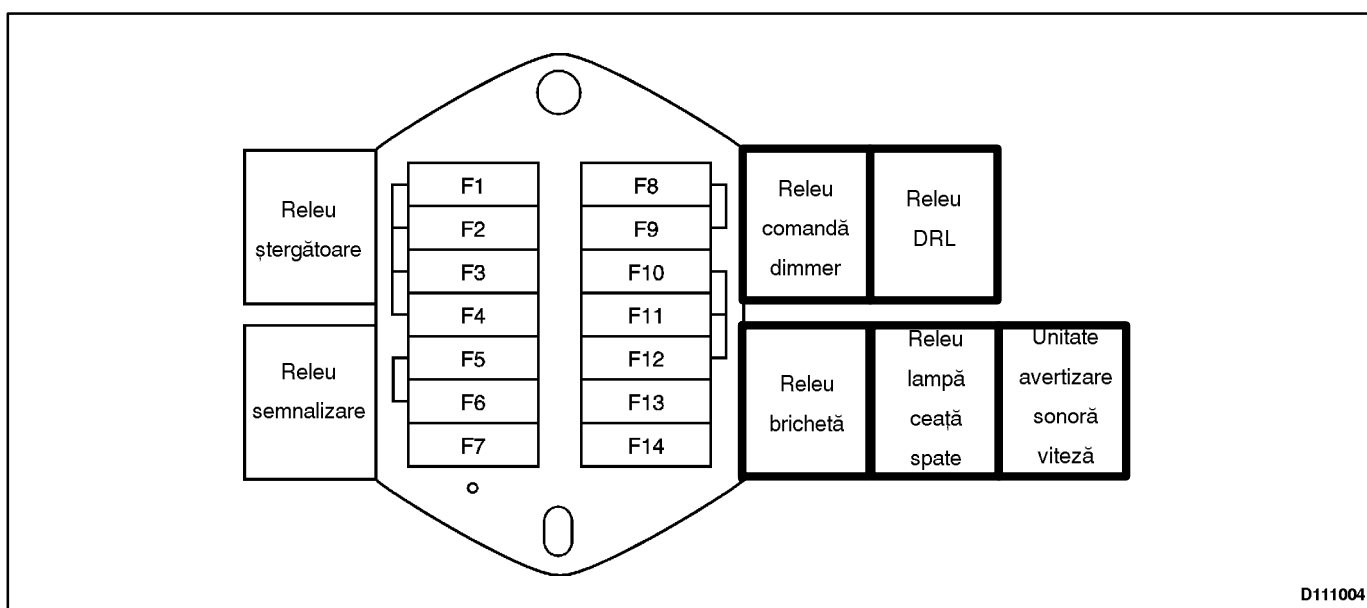

*NUMEROTARE PINI CONECTOR RELEU

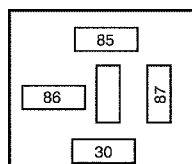

Releu



Micro releu

TABEL SIGURANȚE

Siguranțe	Valoare/Sursă		Circuit
Ef1 Siguranțe motor	50A	BAT	ABS
Ef2	40A	BAT	Contact pornire (F1 la F4), bloc siguranțe plansă bord (F5, F11 la F13)
Ef3	10A	-	Schimb
Ef4	20A	-	Schimb
Ef5	30A	-	Schimb
Ef6	20A	A	Comutator suflantă
Ef7	15A	A	Dezaburire lunetă
Ef8	10A	56	Far dreapta, fază mare
Ef9	10A	56	Far stânga, fază mare
Ef10	10A	56	Far dreapta, fază mică
Ef11	10A	56	Far stânga, fază mică
Ef12	10A	58	Lămpi spate și poziție față, partea dreaptă,
Ef13	10A	58	Lămpi spate și poziție față, partea stângă, lampă placă înmatriculare
Ef14	10A	BAT	A/C Compresor
Ef15	30A	BAT	Ventilator radiator
Ef16	10A	-	Schimb
Ef17	10A	BAT	Claxon
Ef18	20A	BAT	Releu faruri, Comutator faruri
Ef19	15A	BAT	ECM, Releu principal
Ef20	15A	BAT	Releu ceață față
Ef21	15A	BAT	Schimb
F1 (Siguranțe)	1A	IGN 1	Tablou de bord, Ceas, IMMO, Releu DRL
F2	10A	IGN 1	Air Bag
F3	25A	IGN 1	Geam electric
F4	10A	IGN 1	Lampă semnalizator
F5	15A	BAT	Lampă stop
F6	10A	ACC	Audio
F7	20A	ACC	Brichetă
F8	15A	IGN 2	Ștergător parbriz
F9	15A	IGN 2	Ștergător lunetă, Spălător parbriz și lunetă, lampă mers înapoi
F10	10A	IGN 2	Comutator oglinzi electrice
F11	10A	B	IMMO, Audio, lampă plafonieră
F12	15A	B	Avarie, ceas
F13	20A	B	Închidere centralizată
F14	20A	ST	Demaror

A: BAT prin releul de pornire

B: BAT prin Ef2

56: Alimentare faruri

58: Iluminare