


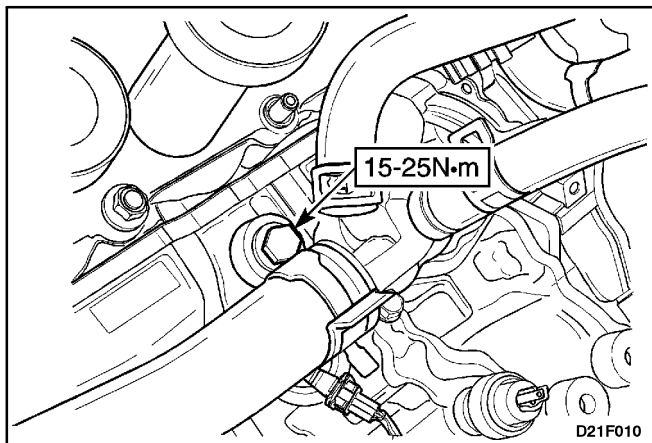


Procedura de montare

1. Se montează senzorul de detonație cu șurubul.

Strângere

Se strânge șurubul de montare a senzorului de detonație la cuplul 15-25 N·m.


2. Se conectează conectorul electric al senzorului de detonație.
3. Se montează demarorul. Vezi *Capitolul 1E*.
4. Se conectează cablul la borna negativ a bateriei.

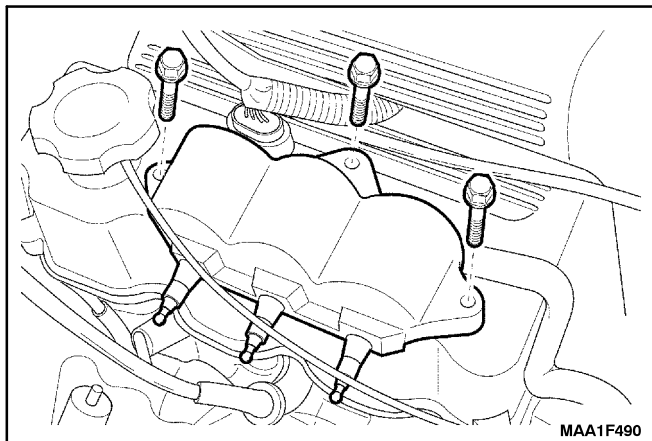

BOBINĂ SISTEM ELECTRONIC DE APRINDERE


Procedura de demontare

1. Se deconectează borna negativ a bateriei.
2. Se notează poziția fișelor și se deconectează fișele de alimentare ale bobinei sistemului de aprindere.
3. Se deconectează conectorul bobinei sistemului de aprindere.
4. Se demontează șuruburile bobinei sistemului de aprindere.
5. Se înlocuiește bobina.

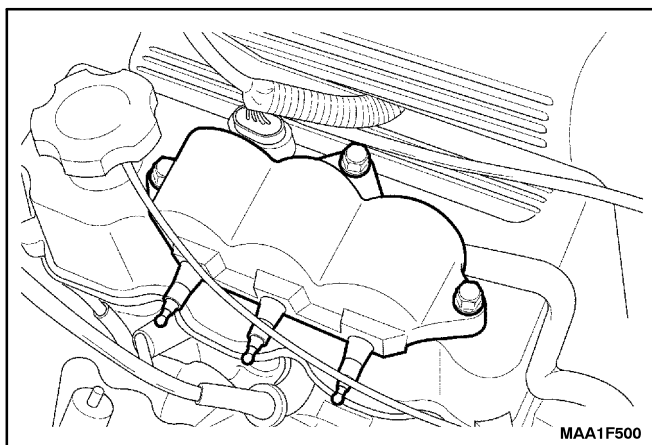

Procedura de montare


1. Se montează bobina sistemului de aprindere.
2. Se strâng șuruburile bobinei sistemului de aprindere la cuplul 8-12 N·m.

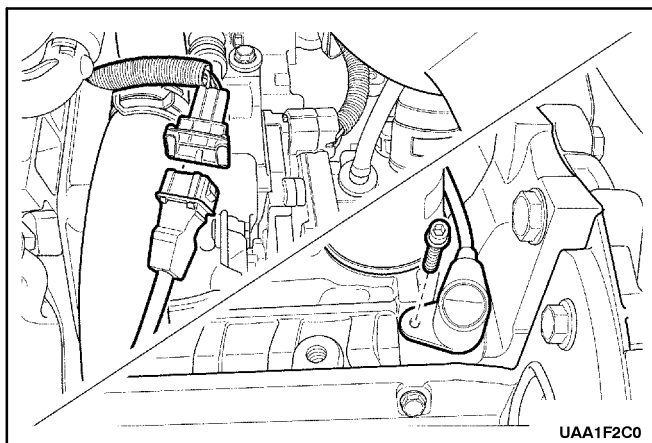

SENZOR POZIȚIE ARBORE COTIT (CKP)


Procedura de demontare

1. Se deconectează borna negativ a bateriei.
2. Se demontează filtrul de aer.
3. Se deconectează conectorul senzorului de poziție al arborelui cotit (CKP).
4. Se demontează șurubul senzorului CKP.

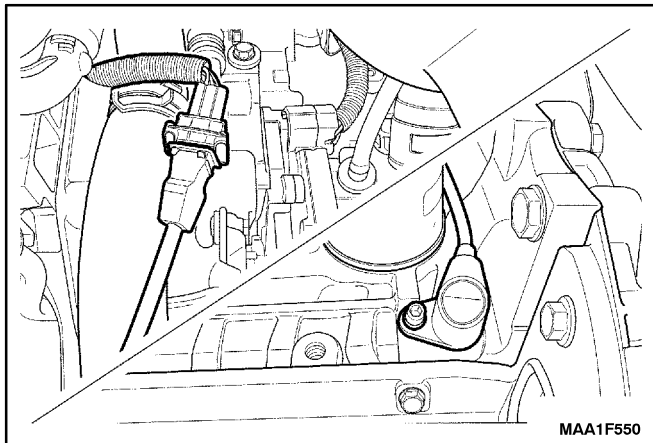

Procedura de montare


1. Instalați senzorul CKP.
2. Se strâng șuruburile senzorului CKP la cuplul 5-8 N•m.

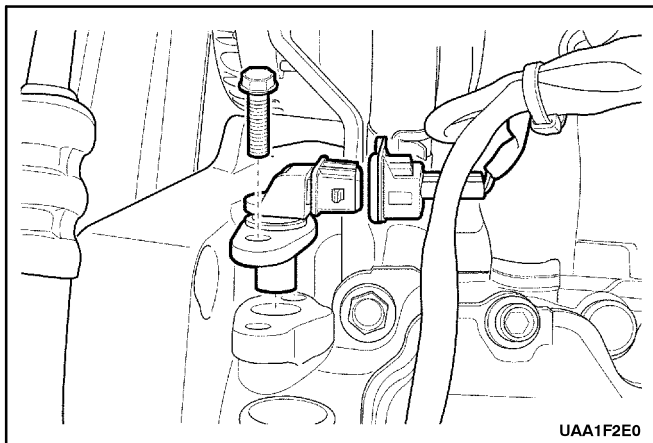

SENZOR POZIȚIE AX CU CAME (CMP)


Procedura de demontare

1. Se deconectează borna negativ a bateriei.
2. Se deconectează conectorul senzorului de poziție al axului cu came (CMP).
3. Se demontează șuruburile senzorului CMP.
4. Se demontează senzorul CMP.

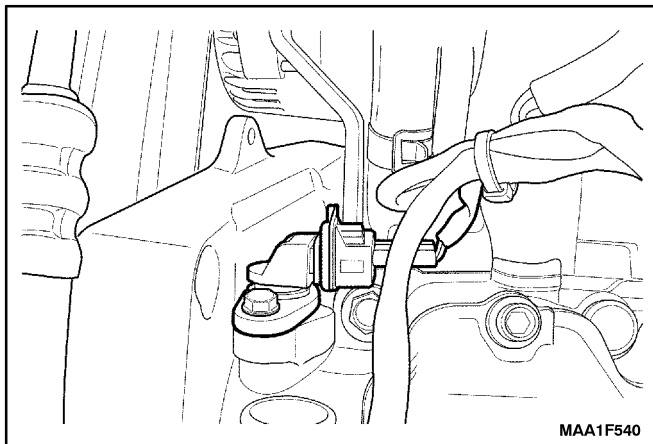

Procedura de montare

1. Se montează senzorul CMP.
2. Se stâng șuruburile senzorului CMP la cuplul 10-14 N•m.

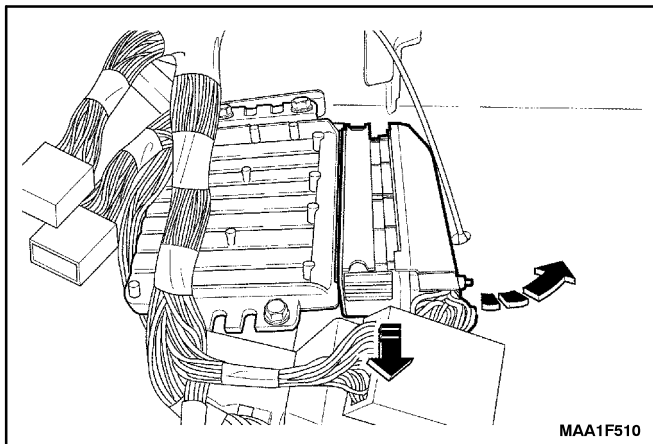

MODUL ELECTRONIC DE COMANDĂ (ECM)

Procedura de demontare

1. Se deconectează conectorul modului ECM.